

Barnhouse B47

Инструкция для самостоятельной
сборки каркаса




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

В комплектации “Каркас” :

- Каркас вашего дома поэлементно, обработанный экологичной защитной пропиткой
- Фанерные накладки
- Крепеж для сборки

В комплектации “Домокомплект”:

- Комплектация “Каркас” плюс
- Листы OSB напильные по секциям каркаса и пронумерованы
- Пенополиуретановый утеплитель в баллонах

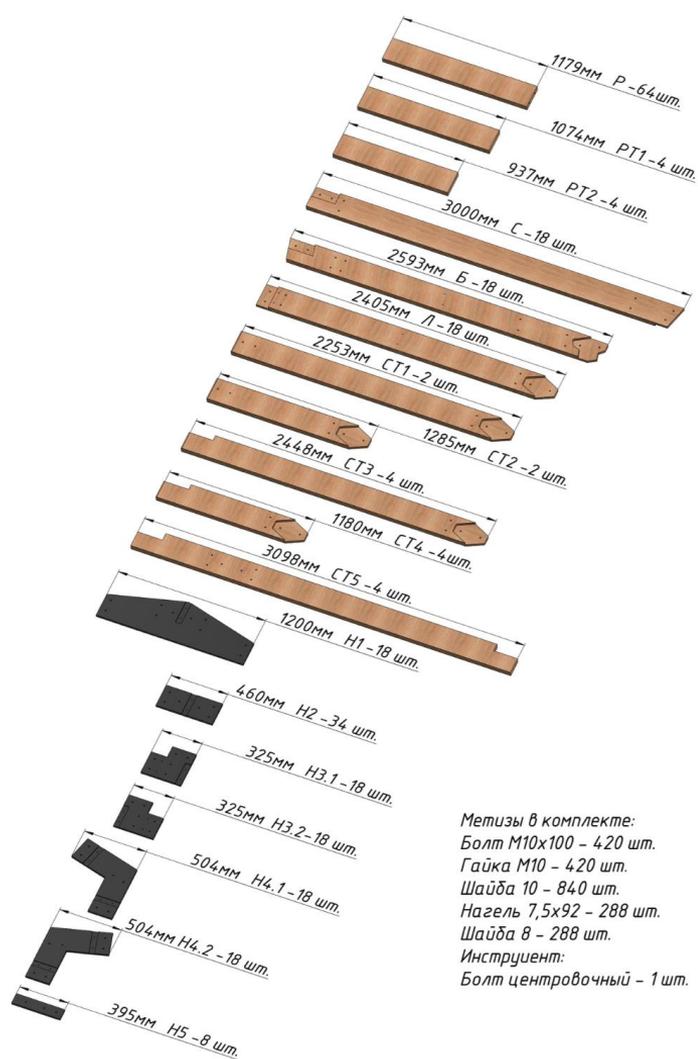

ВАЖНО!

Прежде чем приступать к сборке каркаса подготовьте элементы обшивки из OSB толщиной 15 мм (напилите по чертежу из инструкции), саморезы, шуруповерт и свёрла для предварительного засверливания. Все это вам понадобится при сборке.

При сборке обязательно фиксируйте каркас закреплением обшивки на каждом собранном горизонтальном ярусе. Обшивка, напильная точно по размерам, является также дополнительным указателем для точного позиционирования стоек и распорок каркаса для правильного схождения в верхней точке.

Для монтажа обшивки используйте оцинкованные (нержавеющие) саморезы 5x60 с шагом 20 см по периметру.

Закручивание самореза производится с предварительным засверливанием сверлом 3 мм на 50 мм в тело каркаса.

Предсборка элементов обшивки, состоящих из нескольких частей обязательна.

Монтажные накладки необходимо прикрепить к распоркам нагелями, как указано в инструкции.

Каркас необходимо закрепить на оголовках свай сантехническим шурупом DIN571 10*100 снизу через оголовок прямо к вертикальной балке с предварительным засверливанием глубиной 100 мм.

ВАЖНО!

Никогда не собирайте очередной горизонтальный ярус каркаса, не закрепив предварительно обшивкой предыдущий!

Помните, что это может привести к обрушению каркаса, серьёзным травмам и даже смерти.

Строго придерживайтесь инструкции по сборке!



Для работы на высоте используйте только специализированное вспомогательное оборудование.

Обязательно используйте строительную каску, страховку и помощников.

Если вы не уверены в своих силах, привлеките для монтажа специалистов.





ЭТАП 1:

Закрутите винтовые сваи и смонтируйте оклад из доски 50x200мм, как указано на рисунке

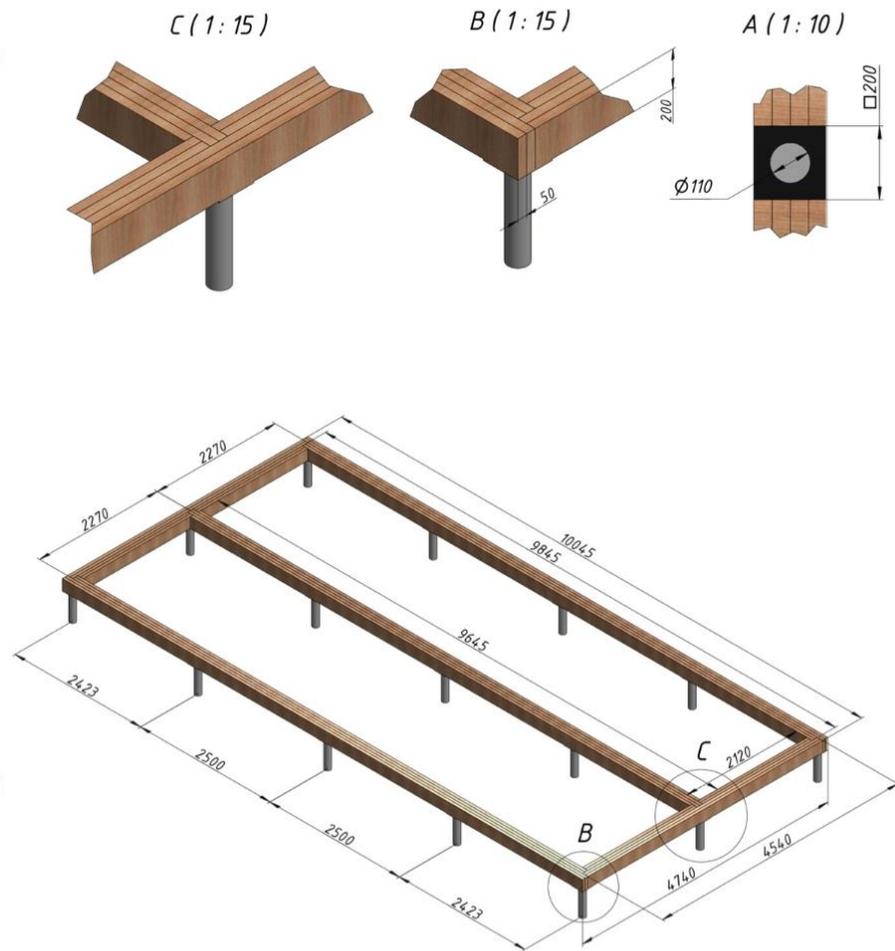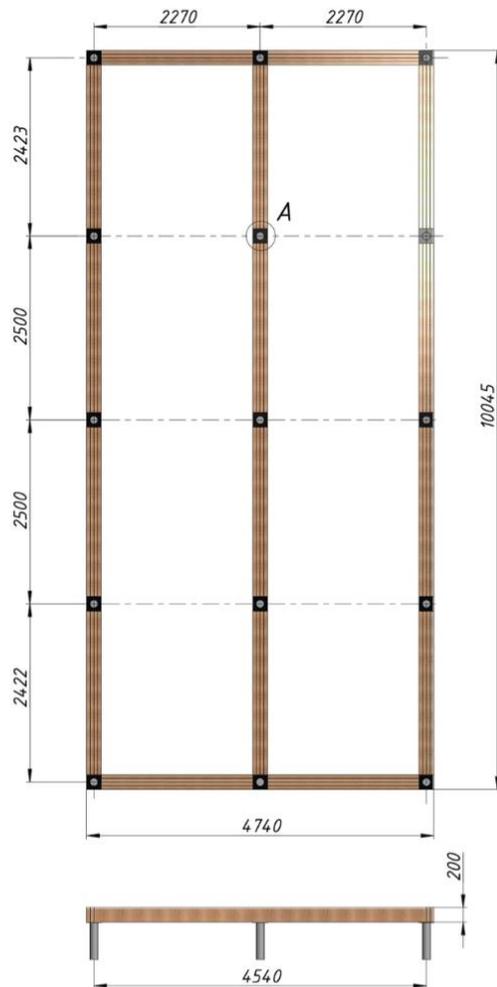


ЭТАП 2:

Соберите все
горизонтальные
связи

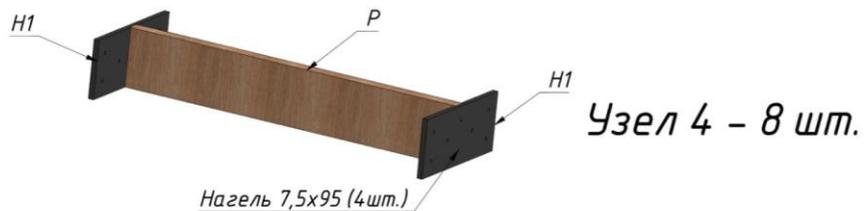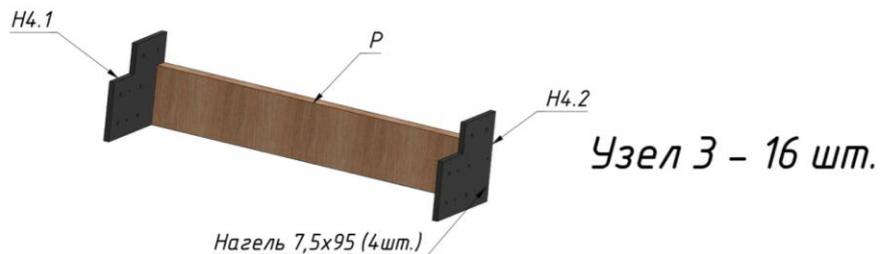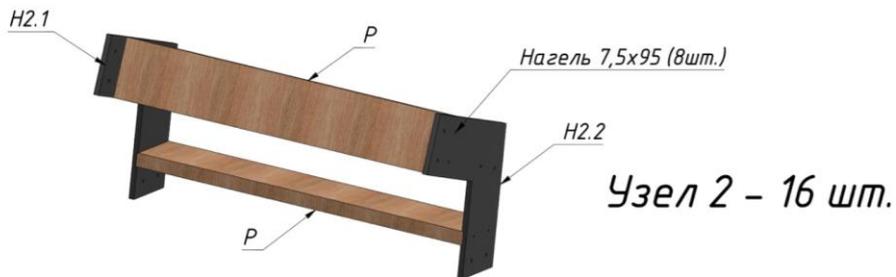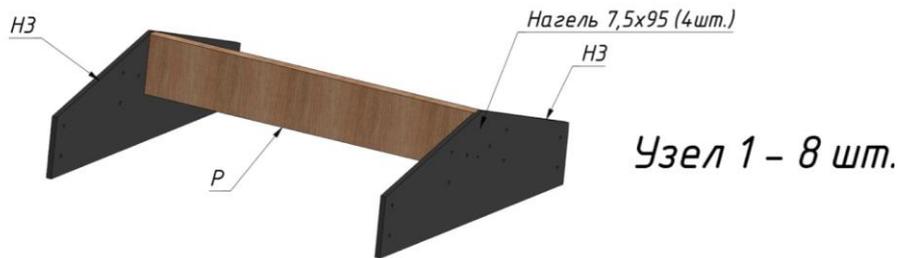


ЭТАП 3:

Соберите лаги пола и стойки стен, как указано на рисунке, используя горизонтальные связи

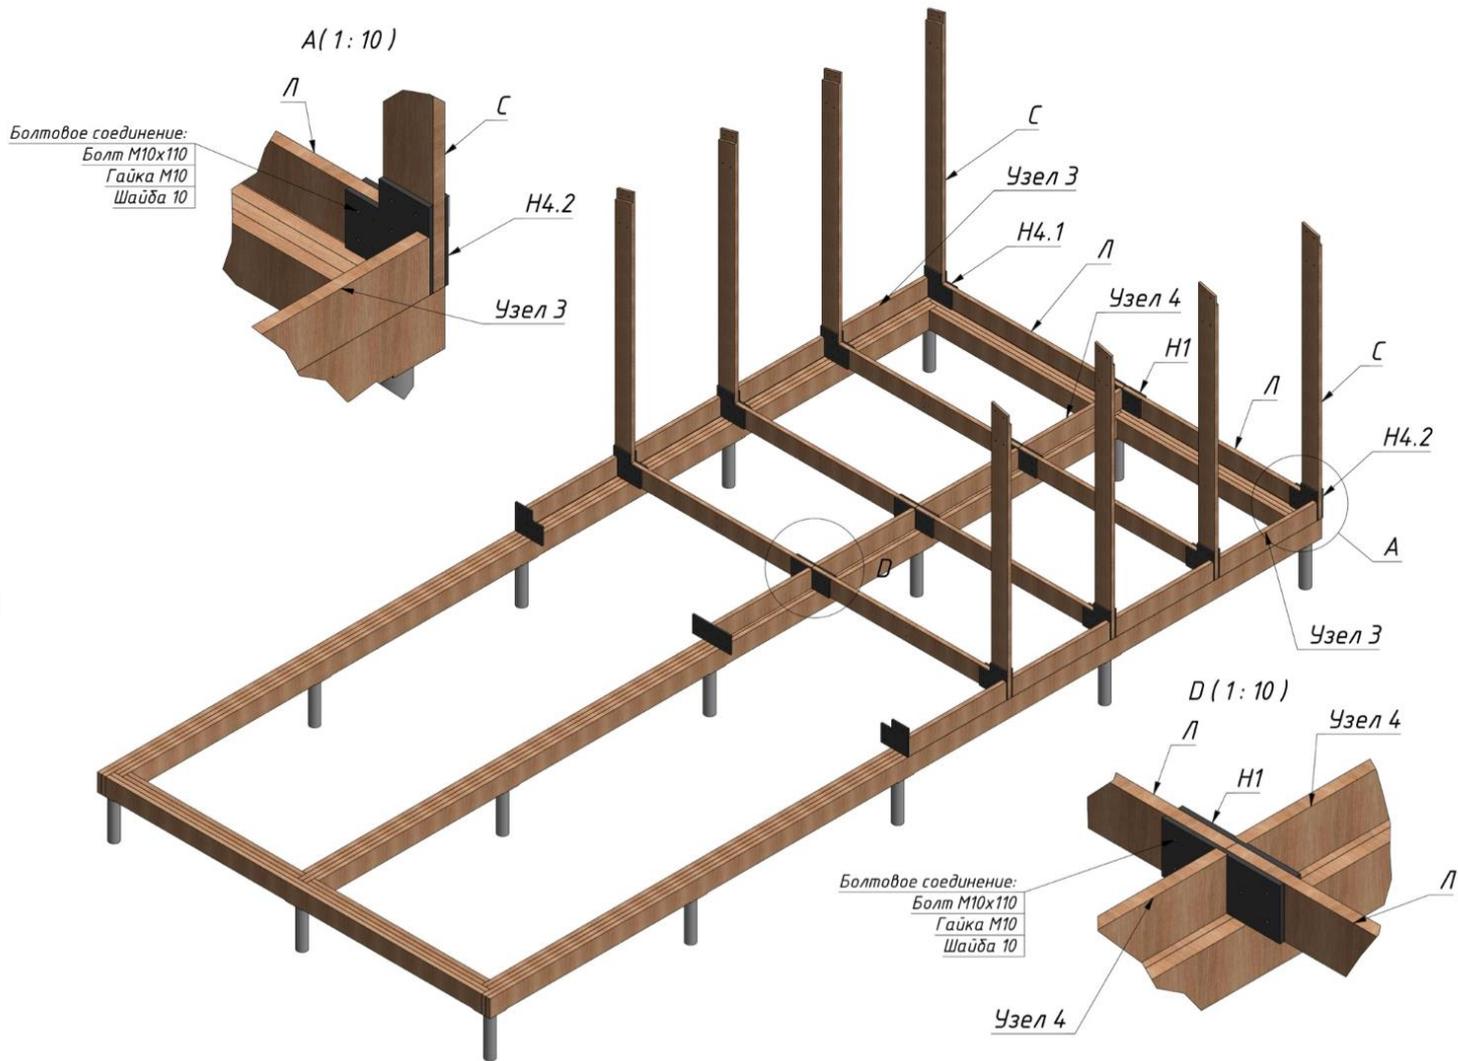


ЭТАП 4:

Смонтируйте
верхние
горизонтальные
связи

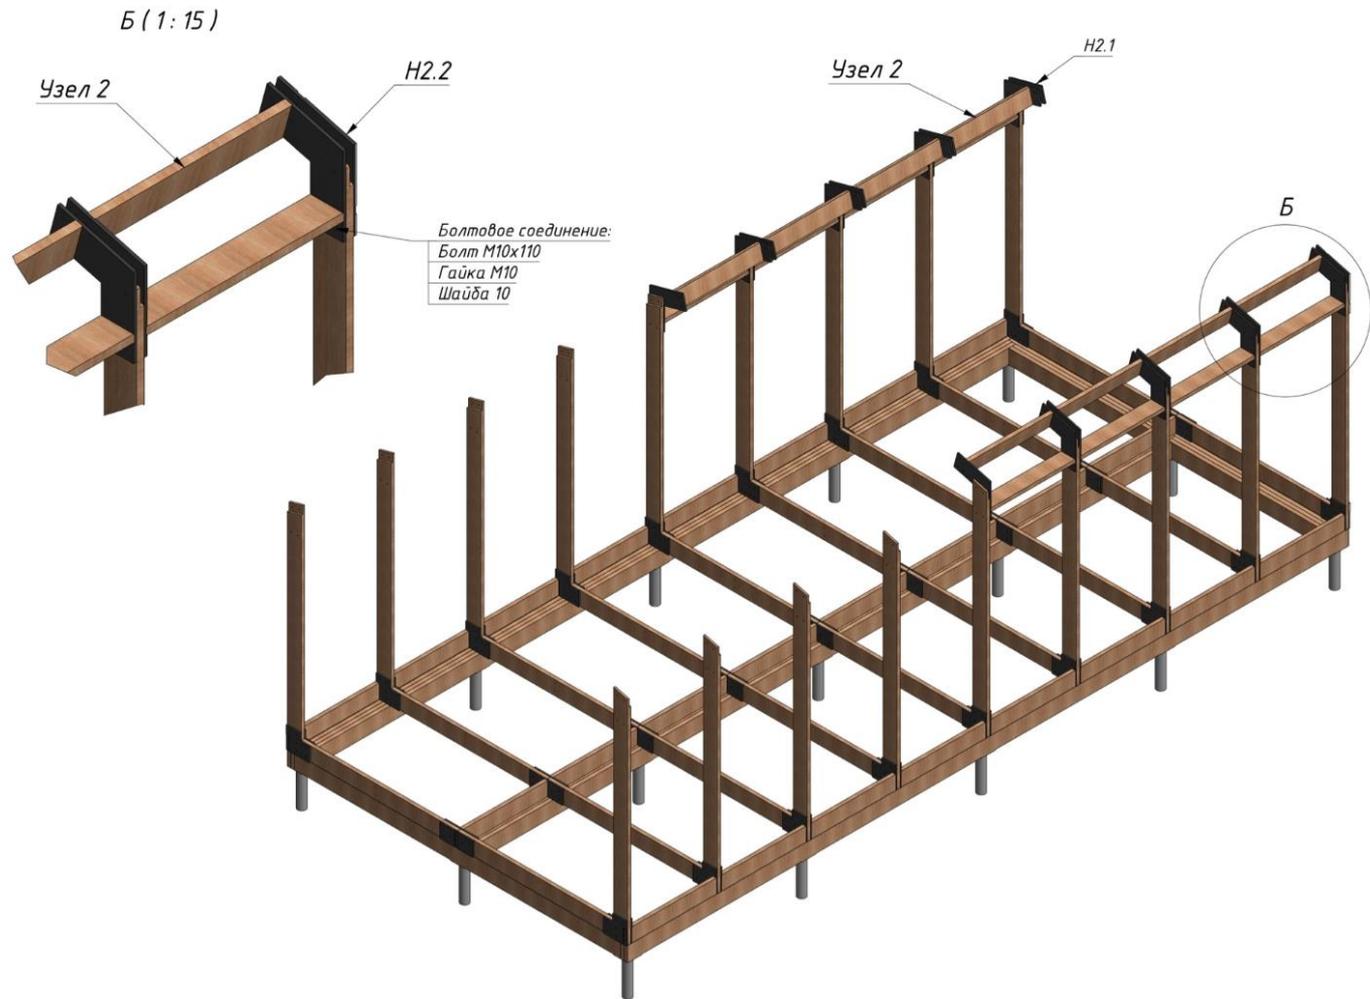


ЭТАП 5:



Соберите
балки кровли

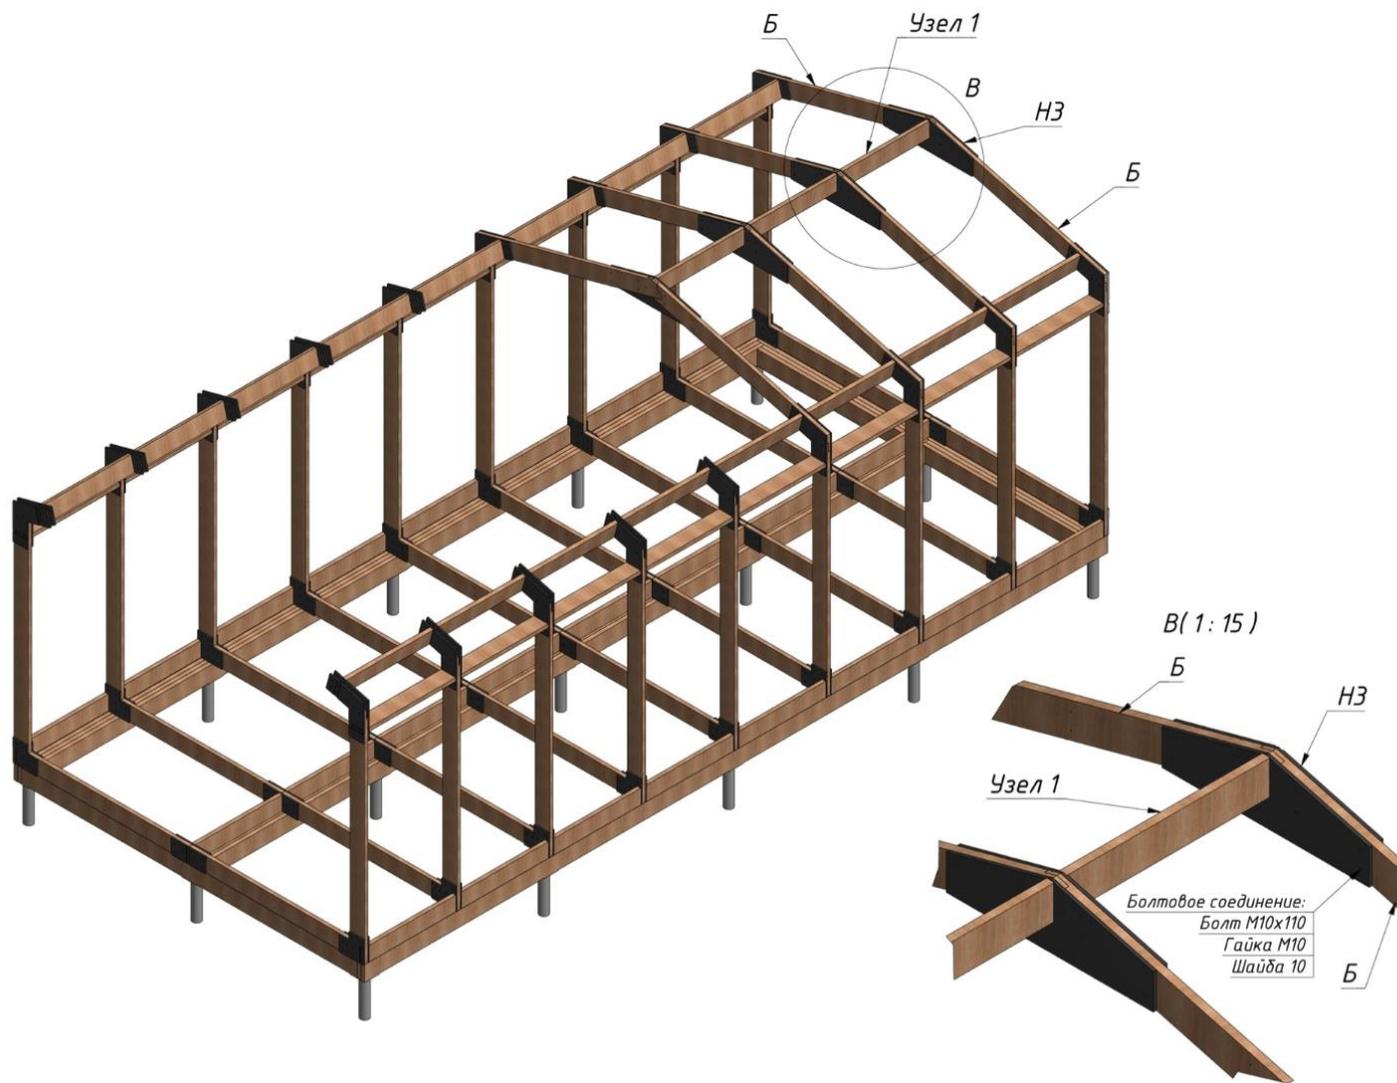

Узел 5 - 4 шт.

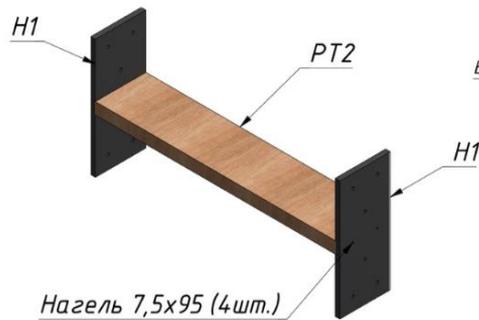

Узел 6 - 4 шт.

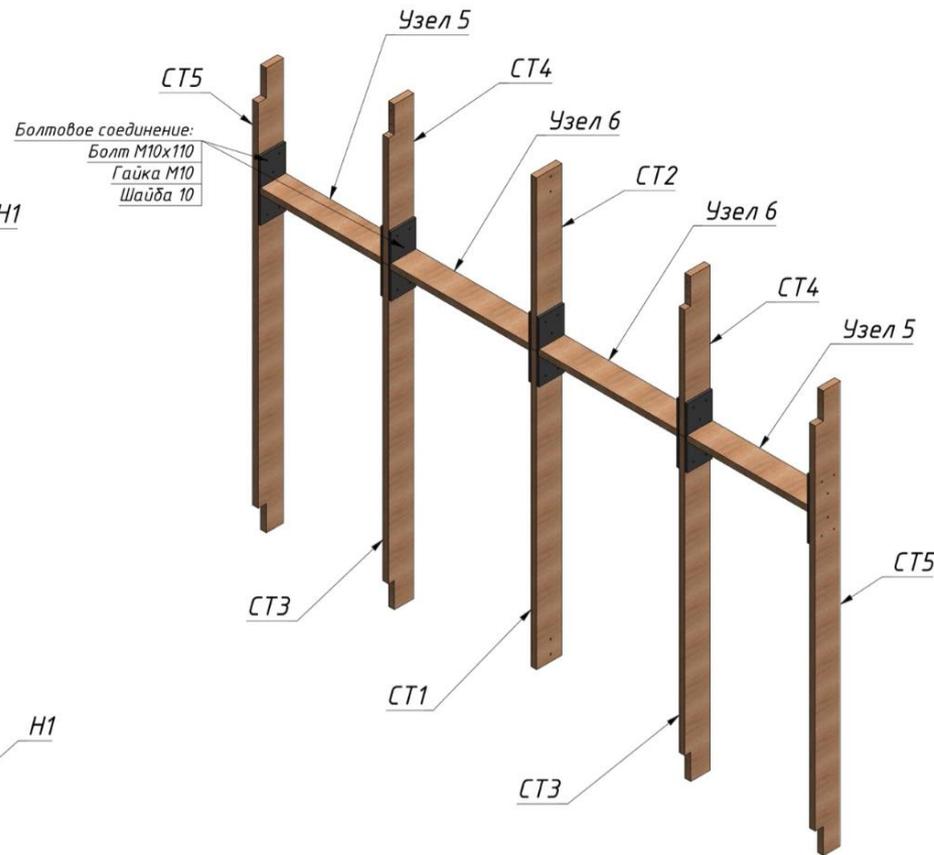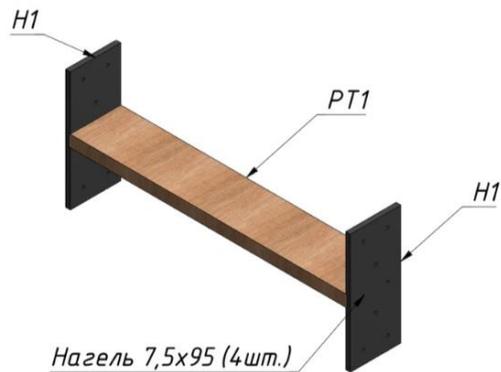


ЭТАП 6:

Схема сборки
торцевой части
каркаса

ЭТАП 7:

Монтаж
торцевой части
к каркасу

Нагель 7,5x95

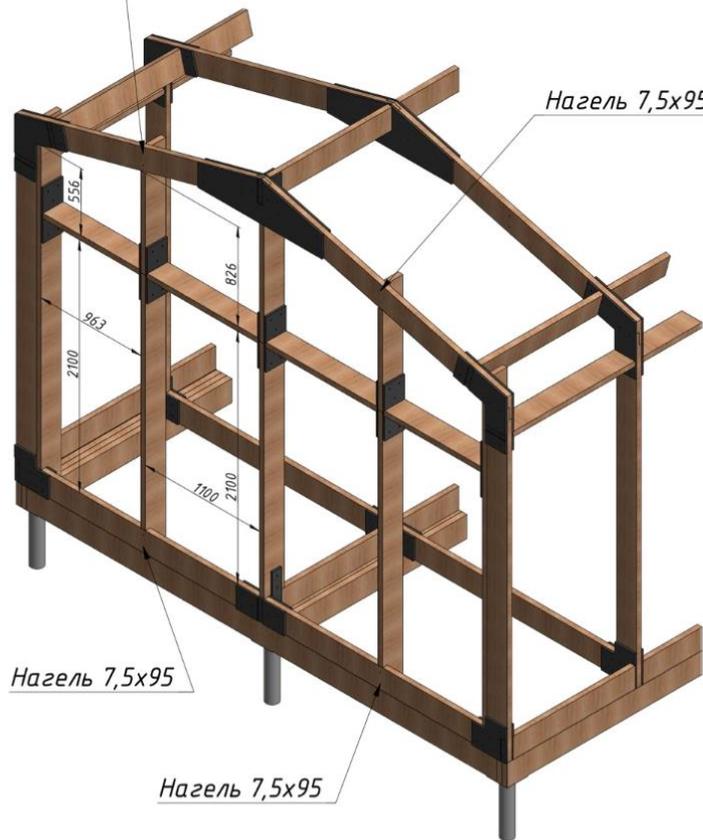


Болтовое соединение:


Болт M10x110

Гайка M10

Шайба 10

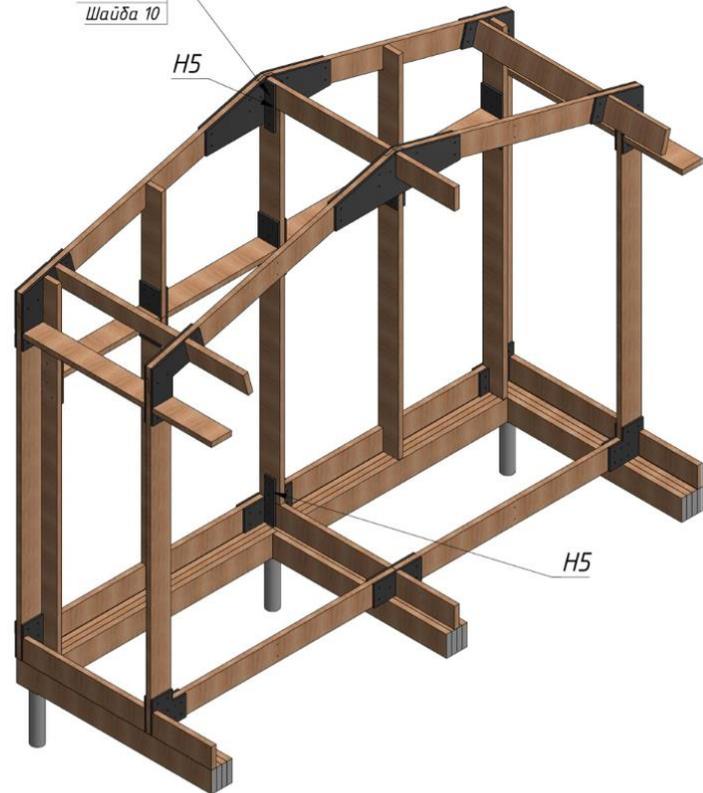


Размеры торцевой части для монтажа окон и дверей

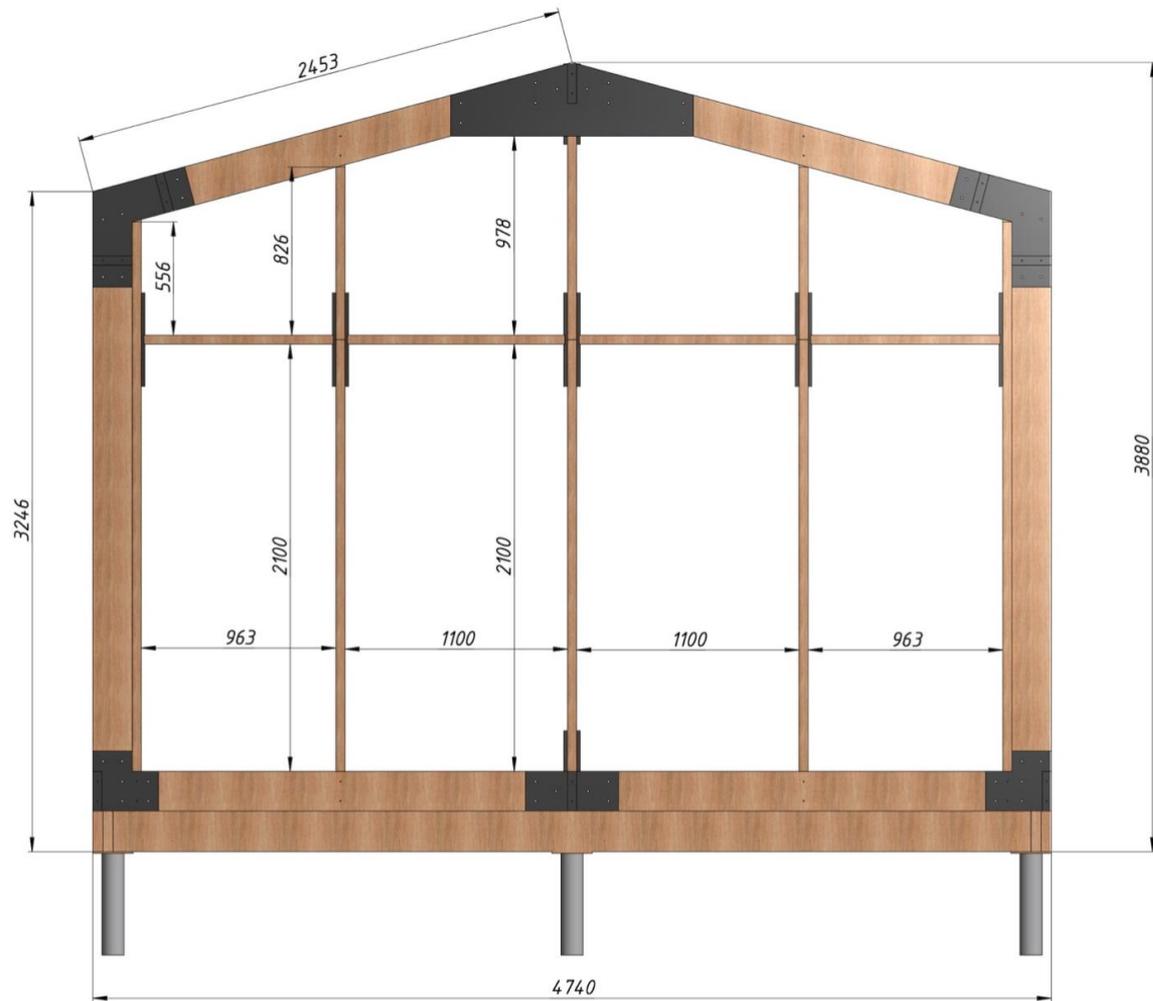


ЭТАП 8:

Раскрой и обшивка каркаса OSB листами

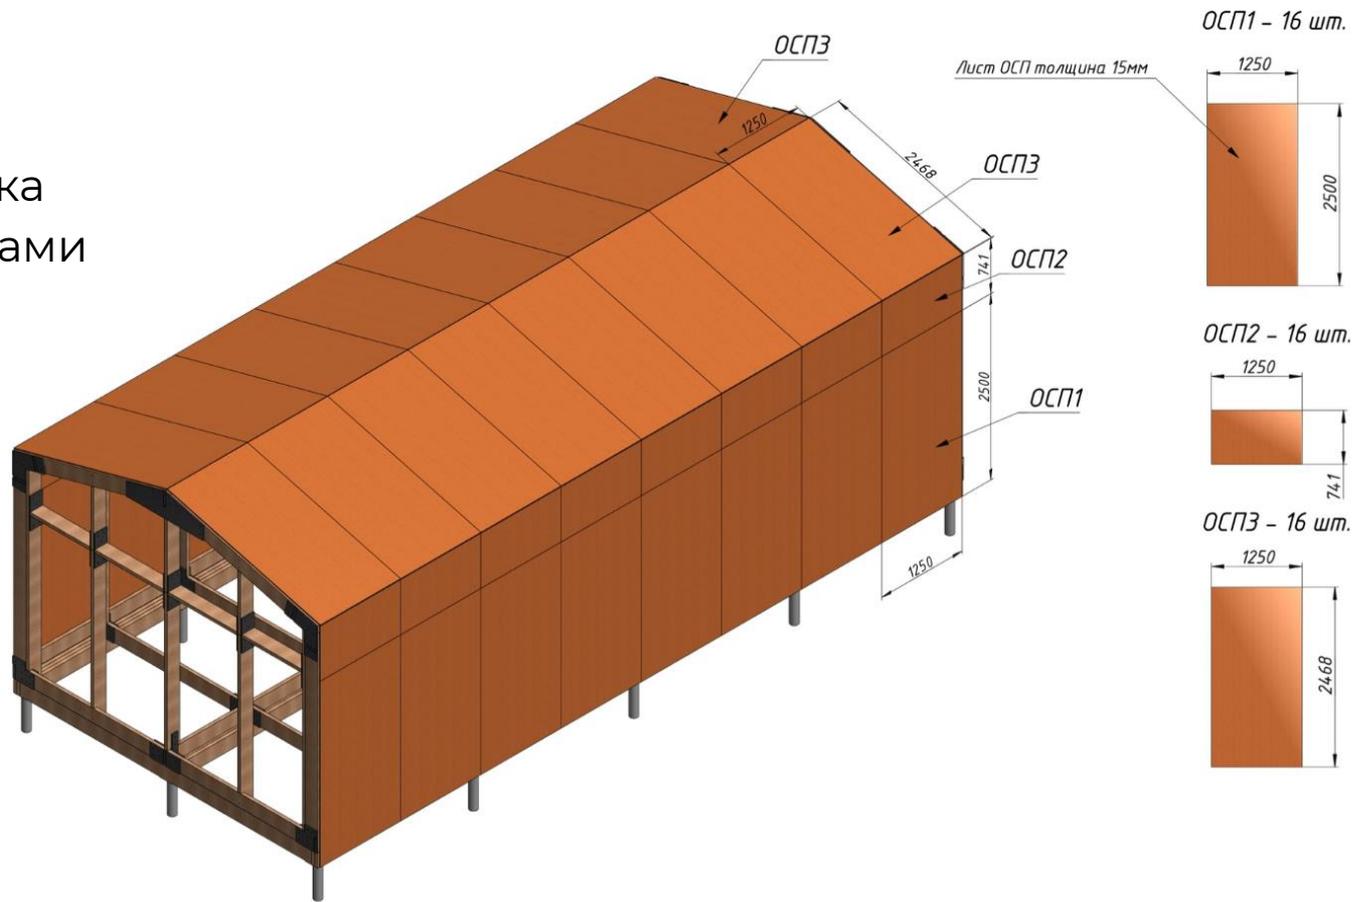

ЭТАП 9:

Обшивка каркаса профлистом по обрешетке с вентиляционным зазором

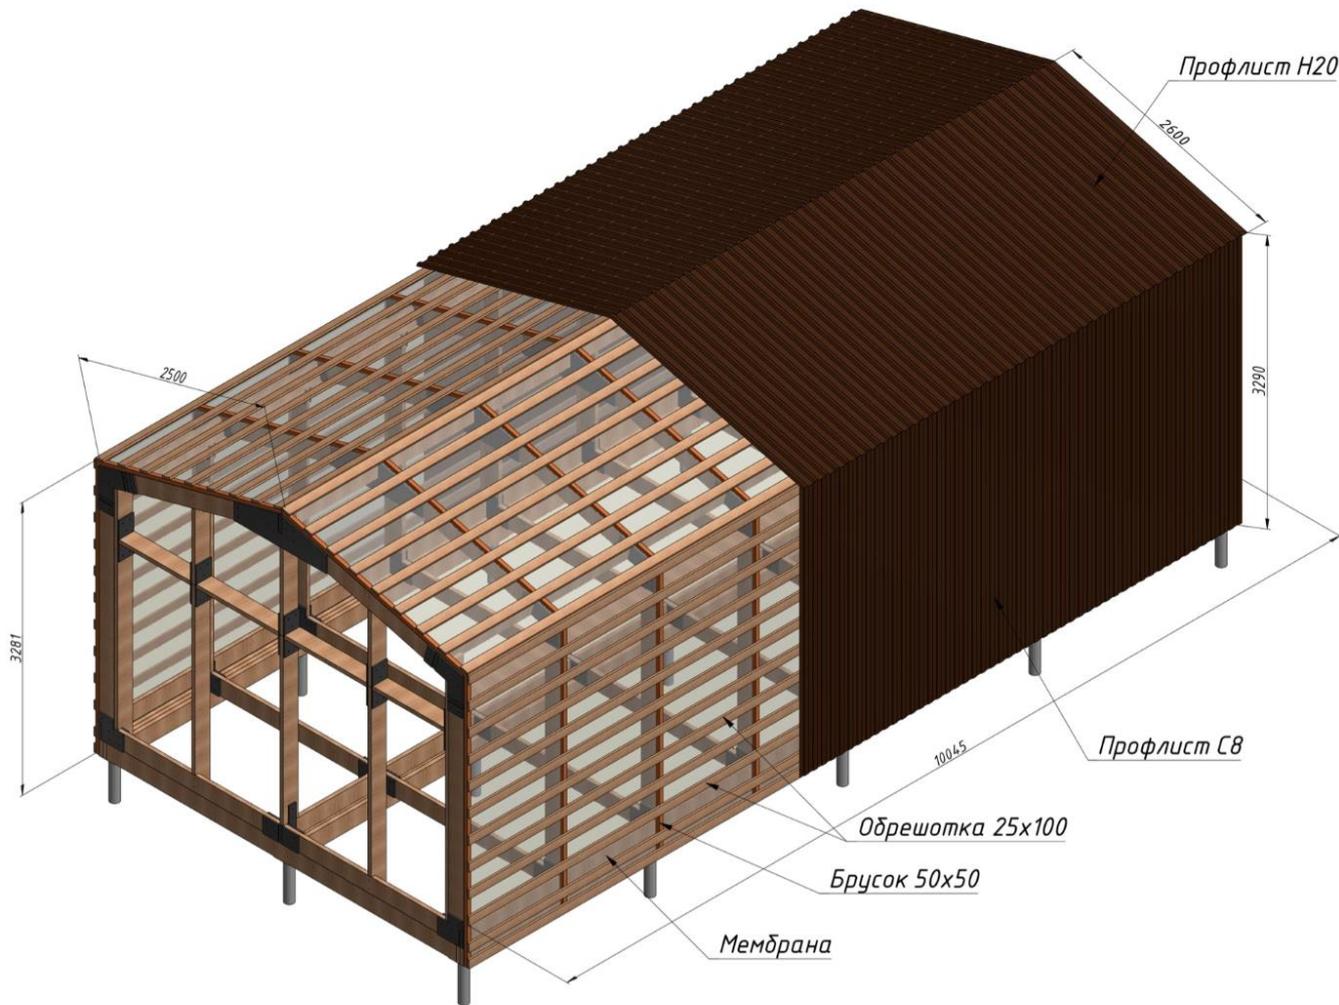



После сборки будем рады получить от вас обратную связь в отзывах на нашем сайте:



<http://>

САМЫЙ-ЭКОЛОГИЧНЫЙ.РФ



8 (800) 707 86 14



8 (904) 845 24 91
(whatsApp)



SALES@Z-FRAME.RU